


KIBO 7 Luci con kit di sospensione su richiesta 'optional'

AC220V 50/60Hz, GU10 x 7 Max: 50W x 7.

Standard direttive europee / Standard European Directives: 2014/35/EU.

Istruzioni di montaggio/Installation instructions:

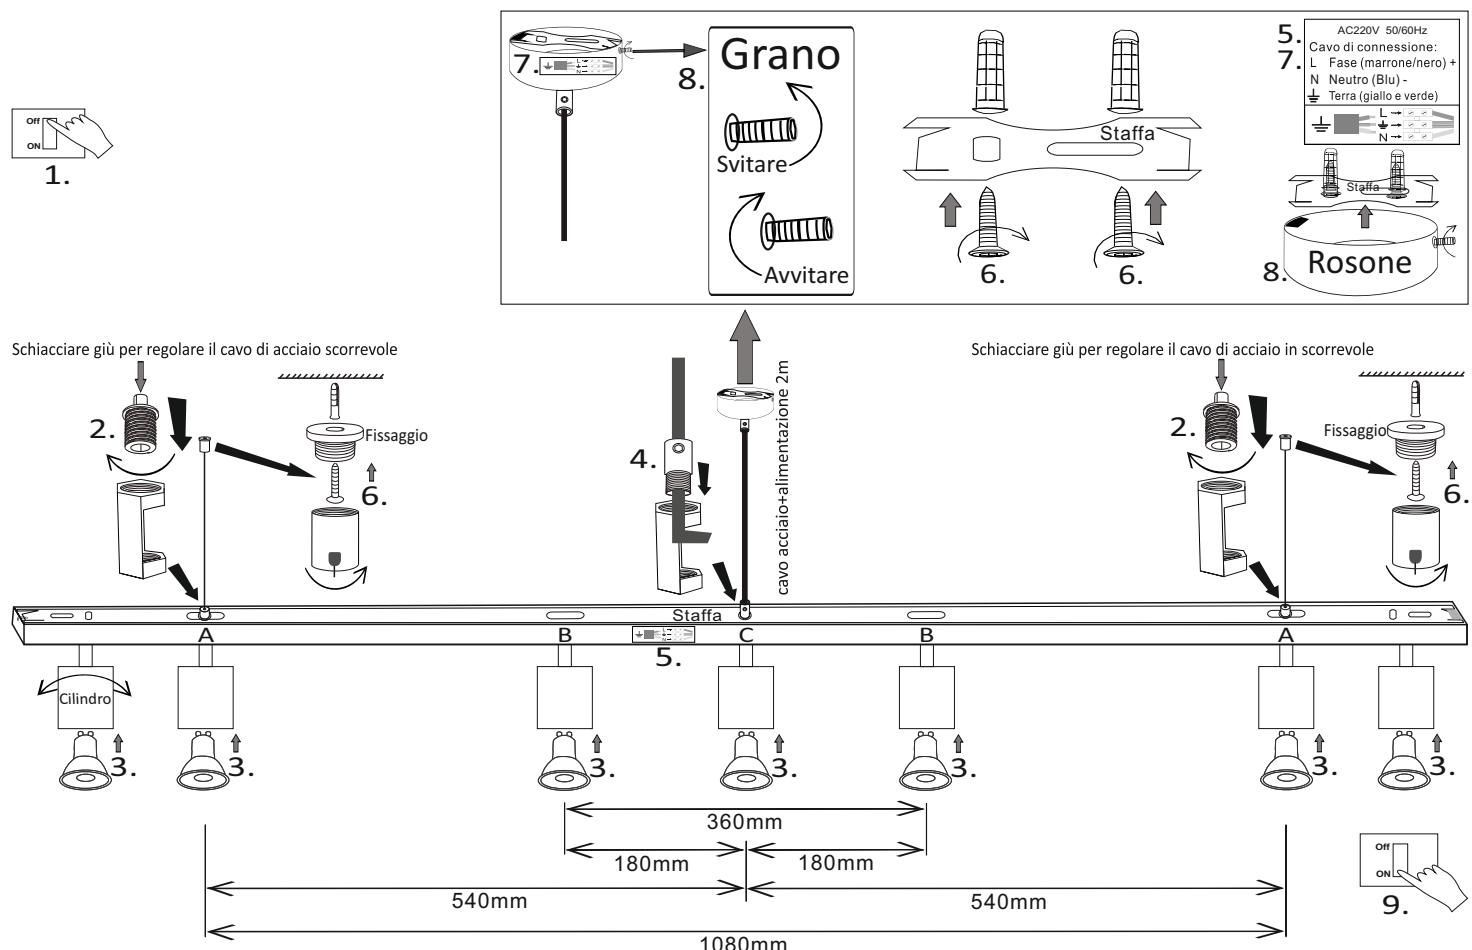

1. Prima di installare o sostituire la lampada, disattivare l'energia elettrica.

Before installing or replacing the lamp, turn off the power.

2. Avvitare gli accessori del cavo a sospensione per fissare i cavi di acciaio alla lampada in posizione tra **AA**(cavo acciaio+alimentazione)/**BB**(cavo acciaio+alimentazione)/**AAC**(2 cavi acciaio+alimentazione)/**BBC**(2 cavi acciaio+alimentazione). Screw the suspension cable accessories to fix the steel cables to the lamp in position between AA(steel cable+power supply)/BB(steel cable+power supply)/AAC(2 steel cables+power supply)/BBC(2 steel cables+power supply).

3. Svitare il cilindro, inserire la lampadine GU10 Sul porta lampade GU10, Riavvitare il cilindro.
Unscrew the cylinder, insert the GU10 bulbs into the GU10 lamp holder, screw the cylinder back on.

4. Avvitare gli accessori del cavo a sospensione per fissare il cavo di alimentazione alla lampada tramite un grano.
Screw the suspension cable accessories to secure the power cable to the lamp using a grub screw..

5. Collegare il cavo di alimentazione 220V ai morsetti della lampada.
Connect the 220V power cable to the lamp terminals.

6. Fare 3 o 4 fori al soffitto, inserire le viti attraverso i fori della staffa e il fissaggio del cavo di acciaio, fissare la staffa e il fissaggio del cavo di acciaio al soffitto.
Drill 3 or 4 holes in the ceiling, insert screws through the holes of the bracket and steel cable fixing, fix the bracket and steel cable fixing to the ceiling.

7. Collegare il cavo di alimentazione 220V ai morsetti del rosone.
Connect the 220V power cable to the ceiling rose terminals.

8. Fissare il rosone alla staffa tramite il grano(svitare e avvitare ruondo in senso orario fino in fondo), il rosone sarà fissato al soffitto.
Fix the rosette to the bracket using the grub screw (unscrew and screw clockwise until it stops), the rosette will be fixed to the ceiling.

9. Riattivare l'energia elettrica/Activate electricity.

Distribuito da Toplight

Via G. Pesce, 2/4/6 Paderno Dugnano (MI)

www.toplight.it

Made in China

Importato da LUCE STYL srl
Via Amendola, 33 27058 Voghera (PV)

